



xella

Multipor ExSal Therm

Grundschrirte der Verarbeitung

multipor

1



Alle Werkzeuge erhältlich unter
www.multipor-werkzeugshop.de

Werkzeuge
und Material


2




ExSal Therm
Leichtmörtel
anmischen.




3

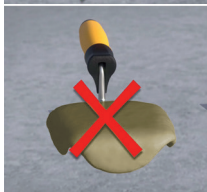


5 Minuten
warten und
nochmals
rühren.

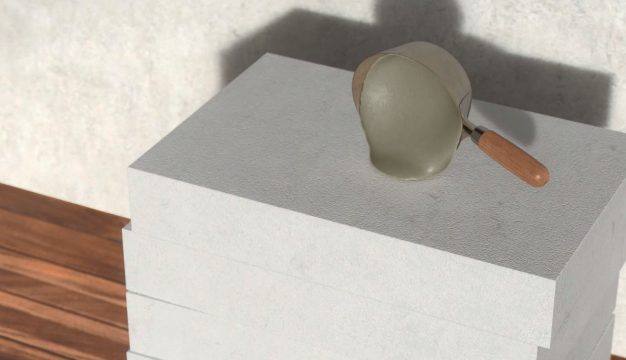4

ExSal Therm Leichtmörtel auf die Rückseite der Entsalzungsplatte auftragen.

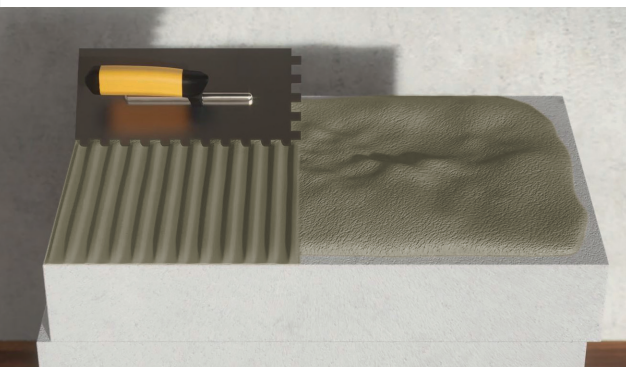5

ExSal Therm Leichtmörtel mit 12 mm-Zahntraufel durchkämmen.

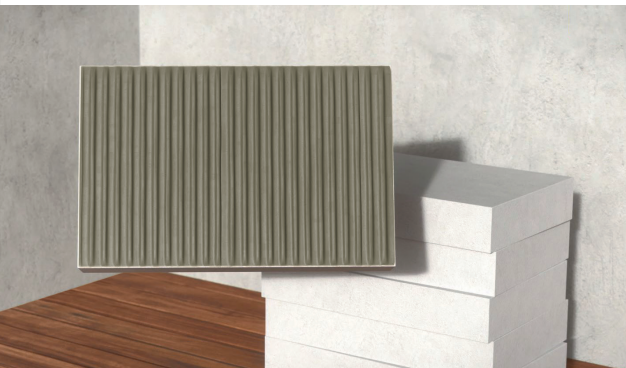6

ExSal Therm Leichtmörtel vollflächig auf Entsalzungsplatte auftragen.



7

An der Wand
ansetzen,
andrücken
und ...



8

... einschie-
ben, Stoß-
und Lager-
fuge dicht
gestoßen.



9

Stege aus
Multipor
ExSal Therm
Leichtmörtel

10




Stege ver-
wischen beim
Einschieben
zu ...

11



... einer
vollflächigen
Verklebung.

12

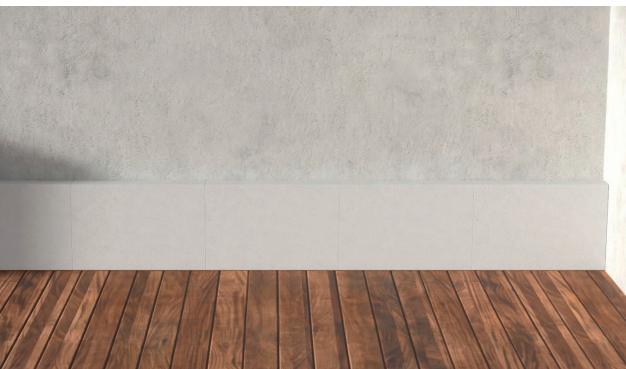

Erste Reihe
waagrecht
ausrichten.
Stoß- und
Lagerfuge
werden nicht
verklebt.

13



Überbinde-
maß von 15
cm berücksichtigen.

14



Unebenheiten
beischiefen.

15



Schleifstaub
abfegen und
eventuell
grundieren.

16

ExSal Therm
Leichtmörtel
oder Multipor
Leichtmörtel
mit 12 mm-
Zahntraufel
(5 mm dick)
aufziehen.

17

Armierungs-
gewebe
auflegen.
Die Bahnen
mit ca. 10 cm
Überlappung
verlegen.

18

Armierungs-
gewebe ins
obere Drittel
einbetten.

19



Oberputz dünn-schichtig auftragen (Multipor Kalkglätte oder Multipor Kalkfeinputz).

20



Strukturierung des Oberputzes. Gesamtputzdicke max. 8 mm (Armierung und Oberputz).



Empfehlung: Wir empfehlen einen Anstrich mit der Multipor Innensilikatfarbe und im Anschluss eine Schutzbeschichtung, z. B. auf Basis von Wasserstoffperoxid.




Hinweis: Bitte beachten Sie unsere Angaben zur Untergrundvorbehandlung. Die Arbeiten sind nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik zu planen und auszuführen. Arbeitsschutzbestimmungen sind einzuhalten.

Haben Sie noch Fragen?

Dann kontaktieren Sie uns. Wir helfen Ihnen gerne weiter.

www.multipor.de/kontakt

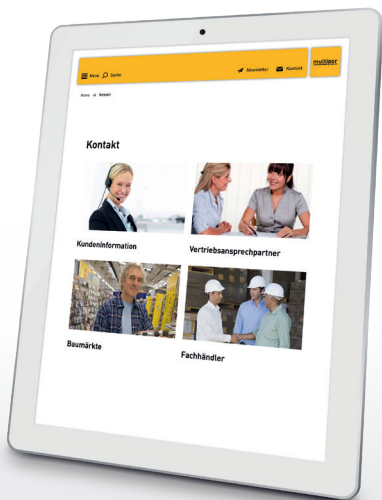

Xella Deutschland GmbH

Xella Kundeninformation

 0800 5 235665 (freecall)

 0800 5 356578 (freecall)

 info@xella.com

 www.multipor.de

Hinweis: Diese Broschüre wurde von der Xella Deutschland GmbH herausgegeben. Wir beraten und informieren in unseren Druckschriften nach bestem Wissen und dem neuesten Stand der Technik bis zum Zeitpunkt der Drucklegung.

Da die rechtlichen Regelungen und Bestimmungen Änderungen unterworfen sind, bleiben die Angaben ohne Rechtsverbindlichkeit. Eine Prüfung der geltenden Bestimmungen ist in jedem Einzelfall notwendig.

Informationen zum Datenschutz und zum Umgang mit Ihren Daten finden Sie unter www.multipor.de/datenschutzinformation

Multipor is a registered trademark of the Xella Group.

The logo for Xella, featuring the word "Xella" in a bold, blue, sans-serif font. The letter "X" is stylized with a diagonal slash through it.